
412914
Drawer Kit

Hanover Closets Collection

SAUDER®

Good Furniture Made Possible

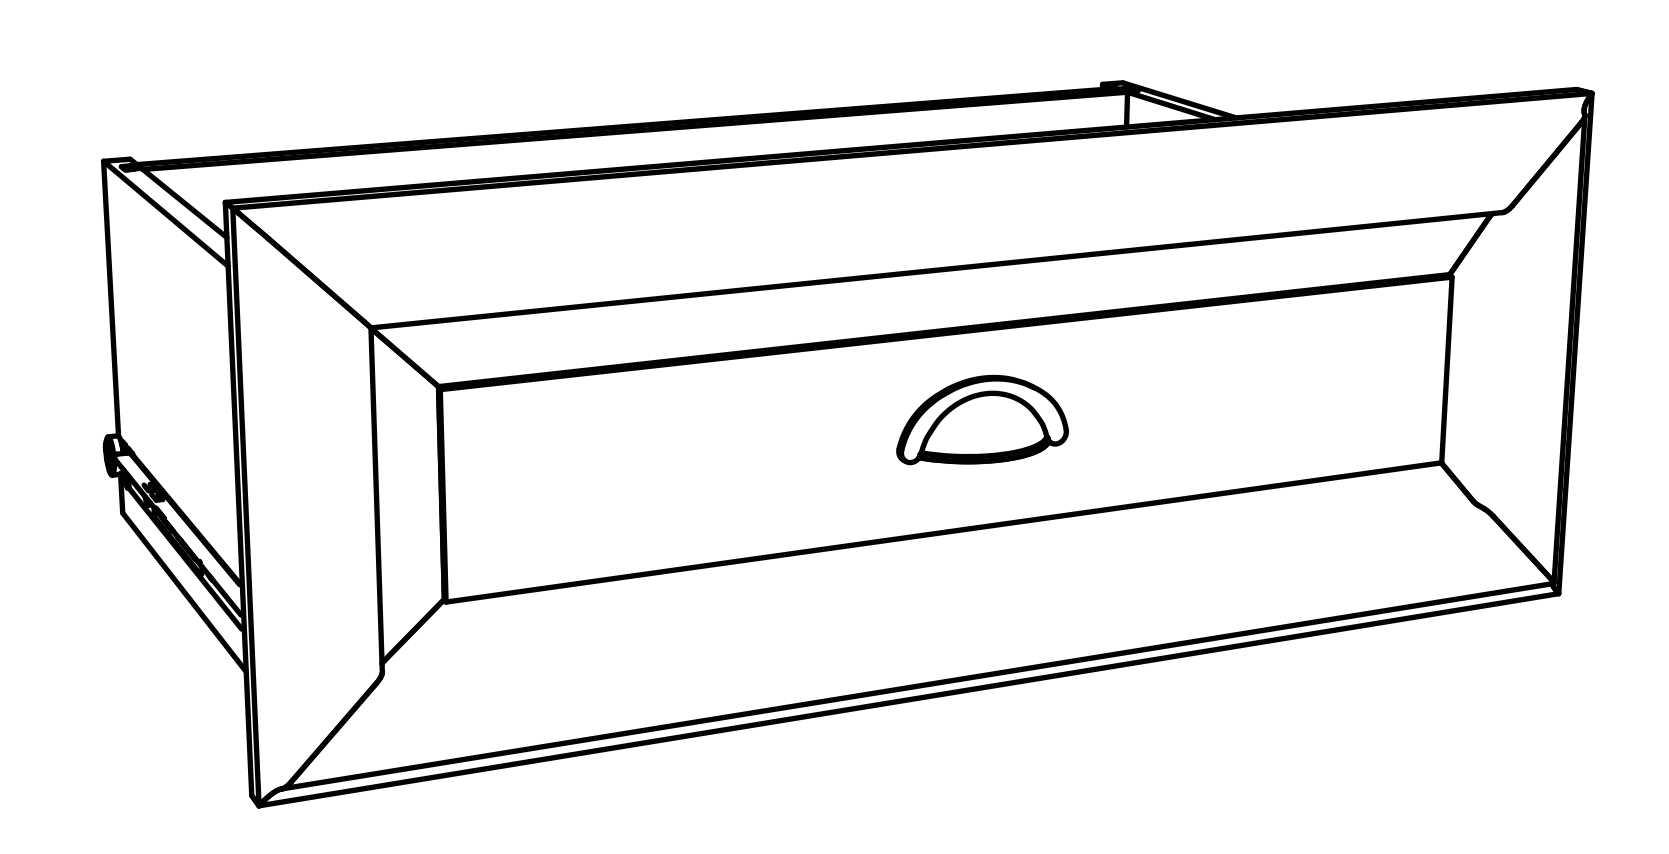

PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.





Lot #: 354609 **07 / 10 / 13**

Date Purchased: ____________________

TABLE OF CONTENTS


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

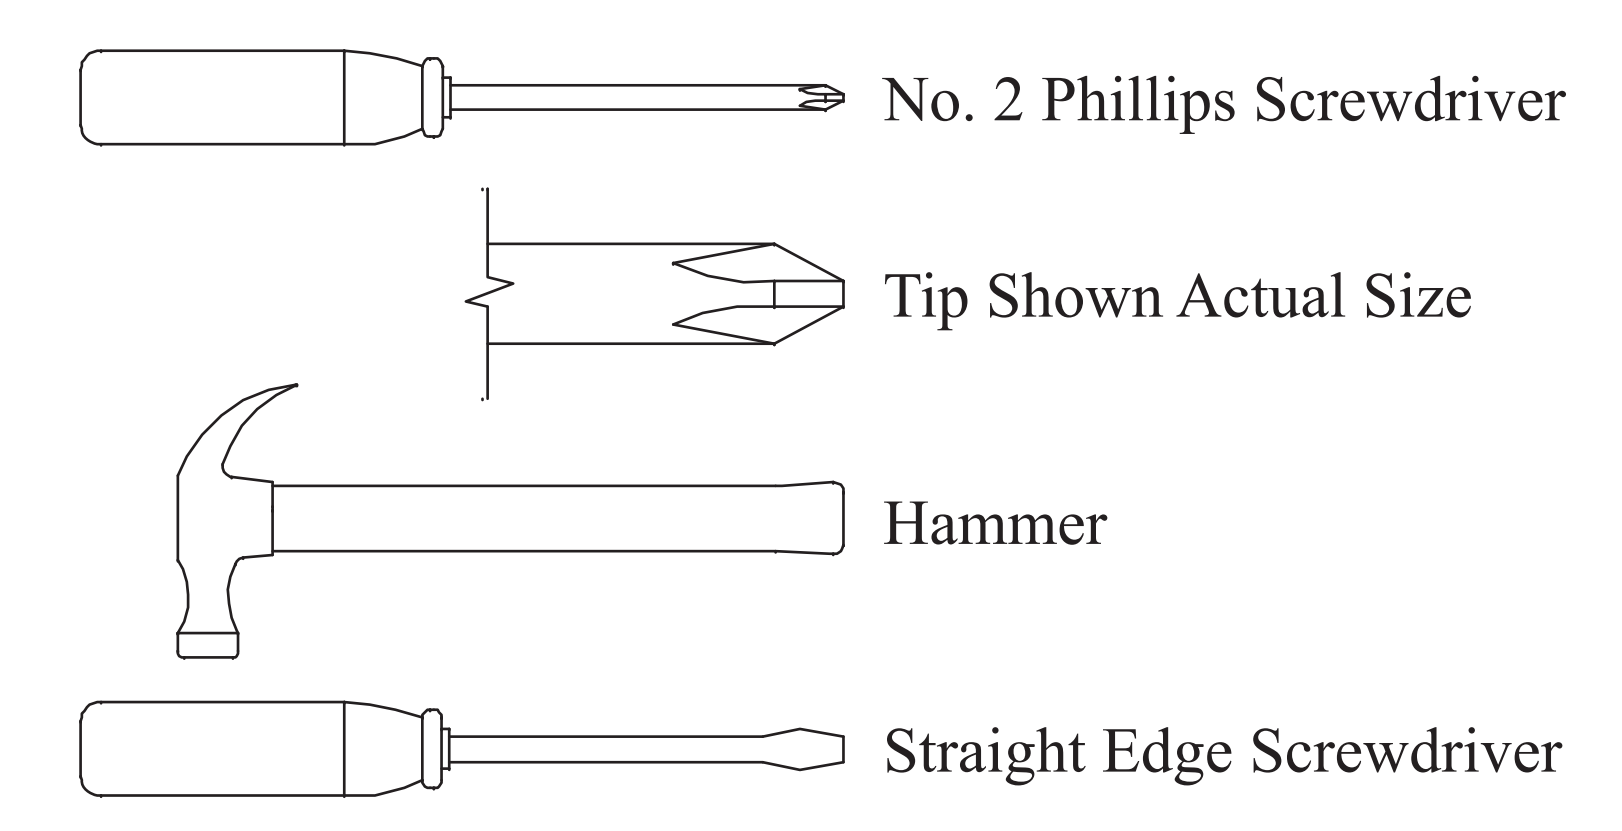


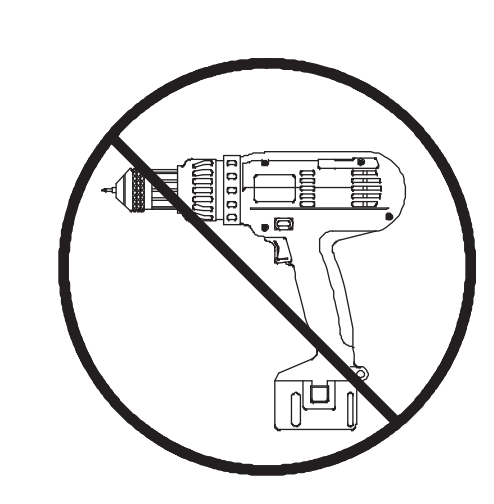


PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	DRAWER BACK	1
D239	DRAWER SIDE	2
C	DRAWER BOTTOM	1
G	DRAWER FRONT	1

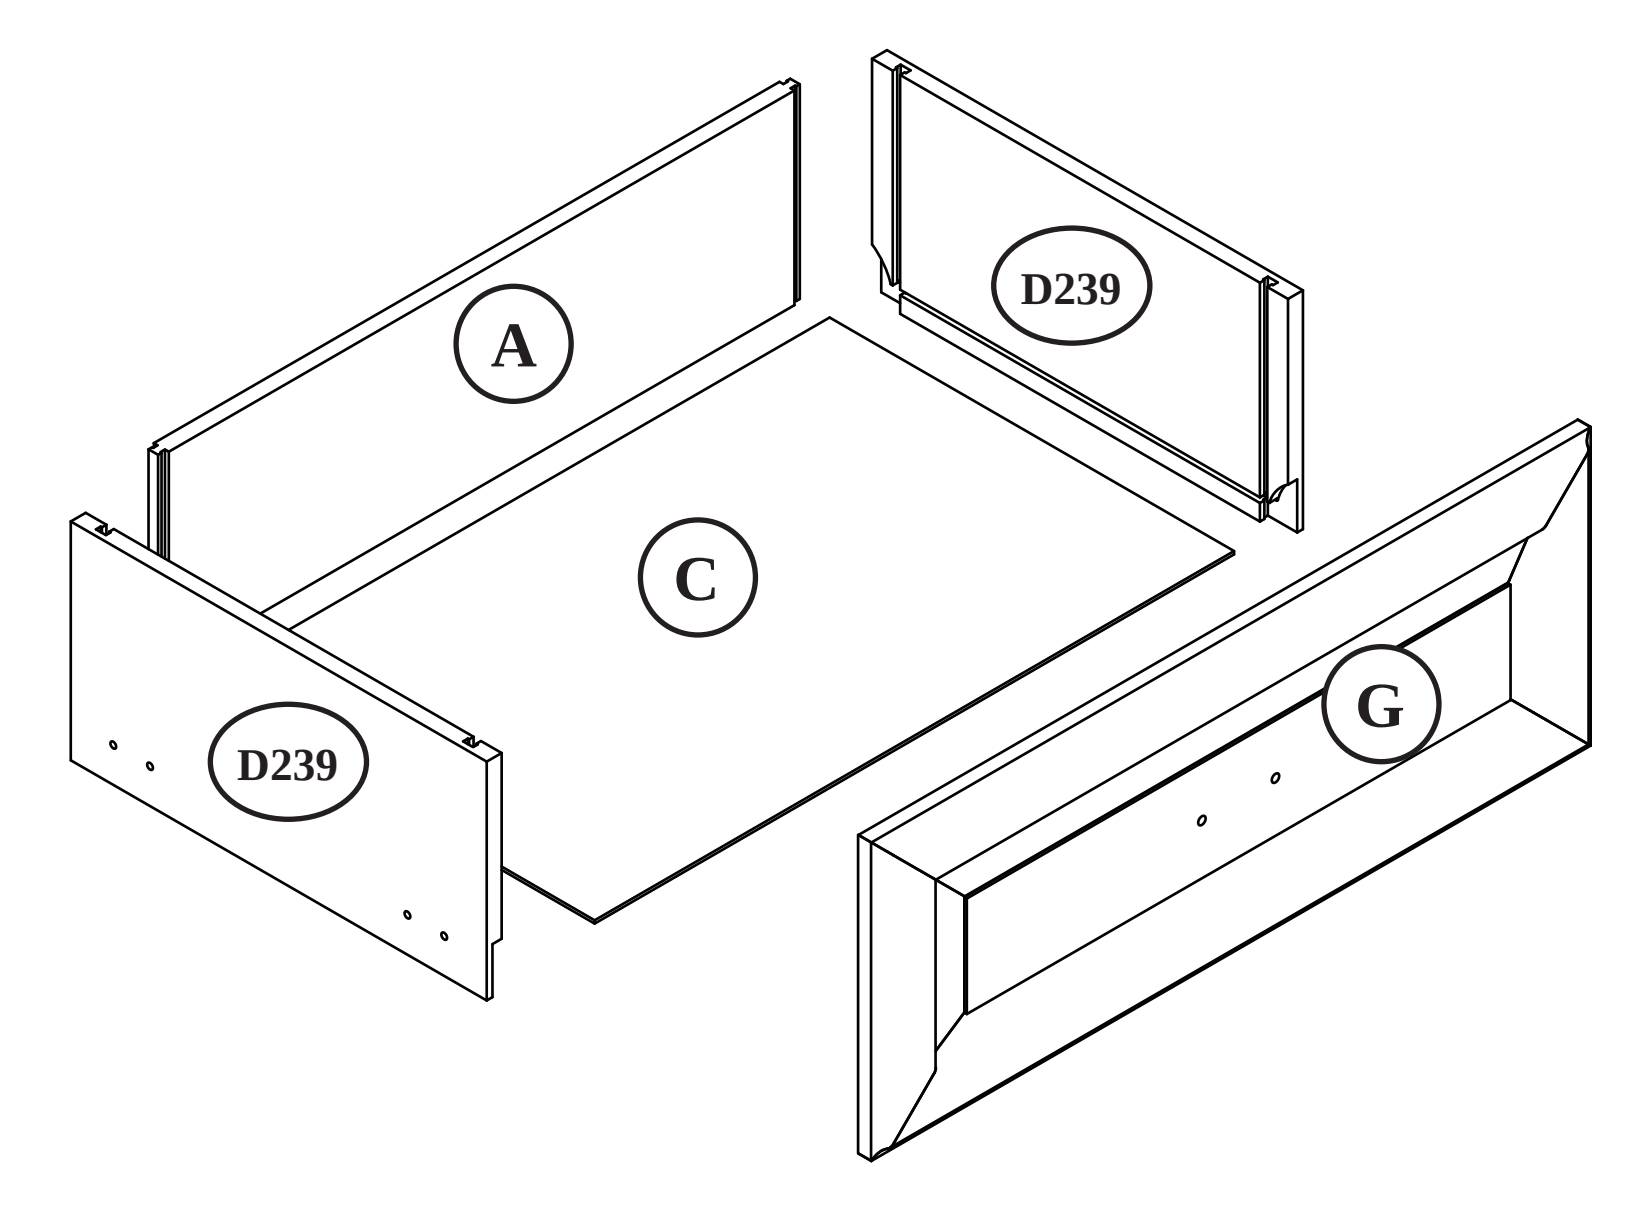


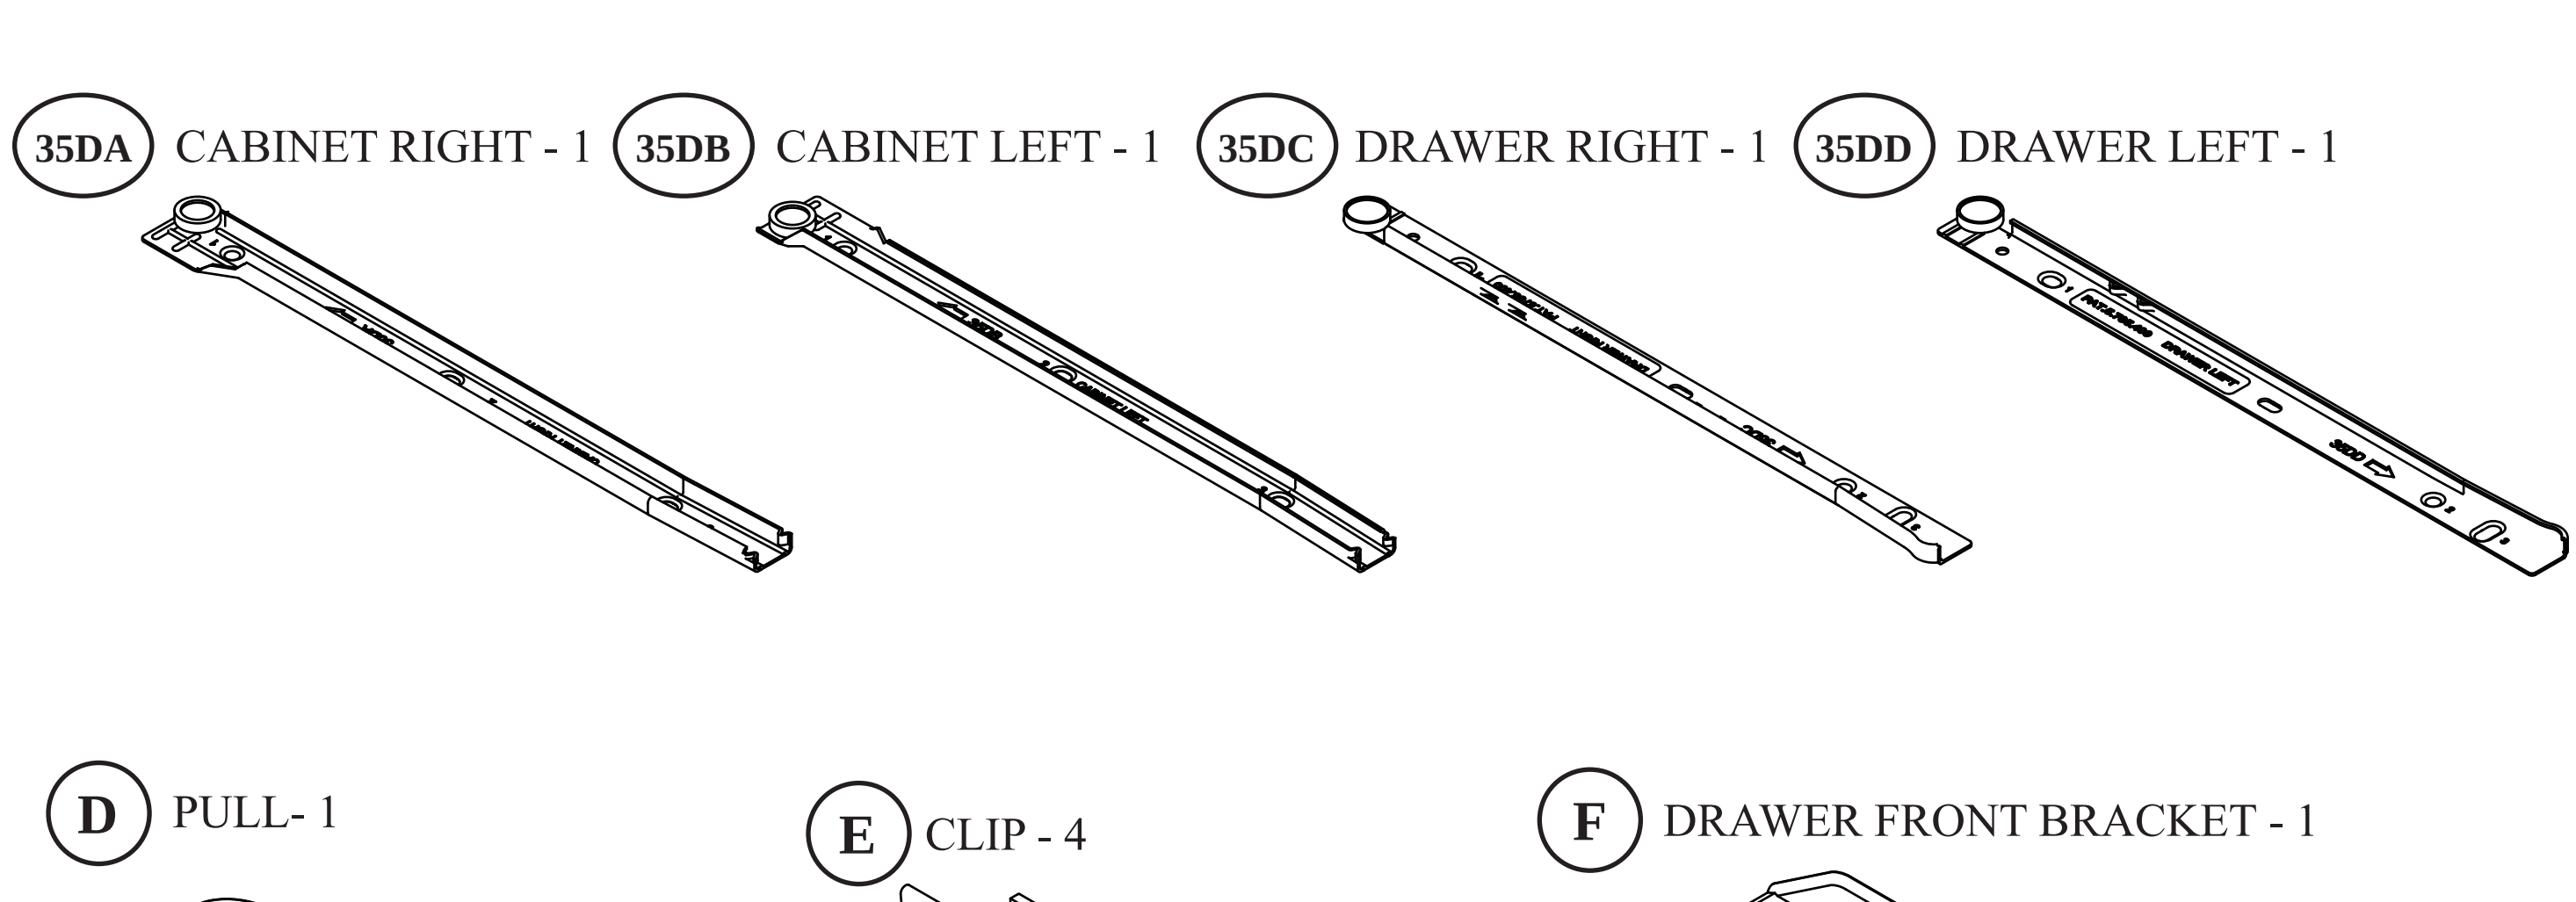


D PULL- 1

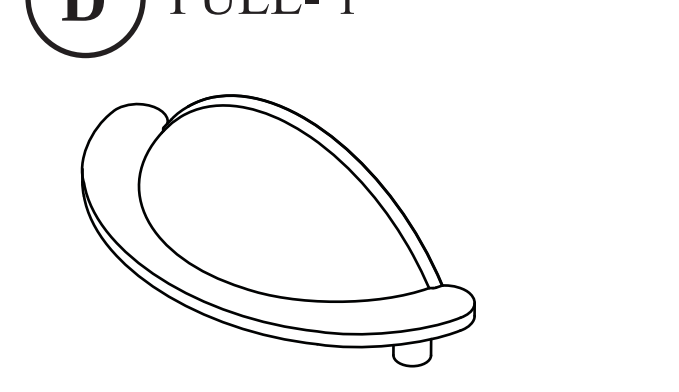


E CLIP - 4

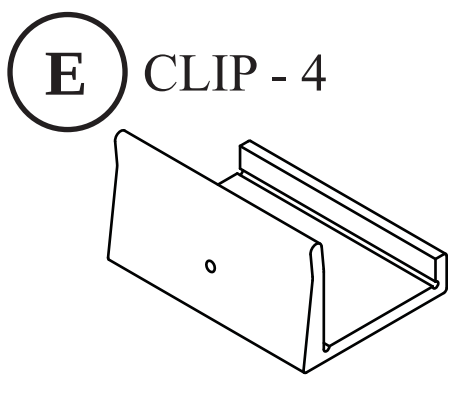


F DRAWER FRONT BRACKET - 1

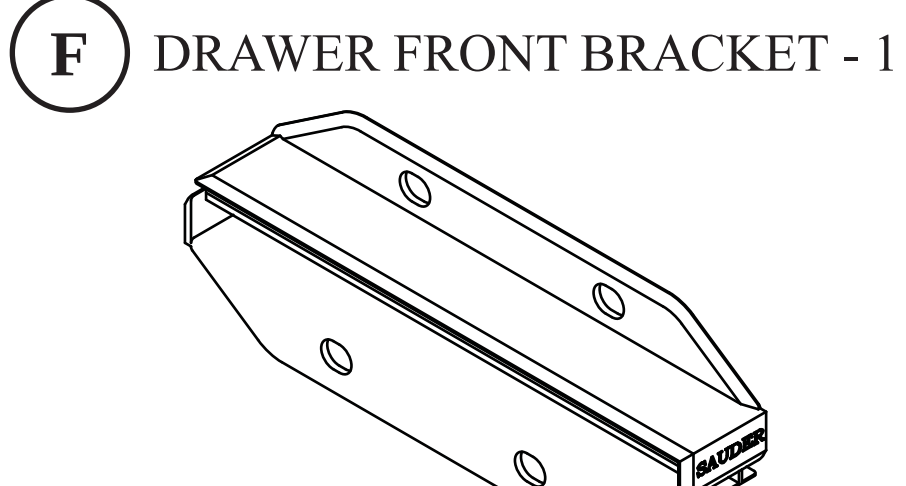

H BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 4

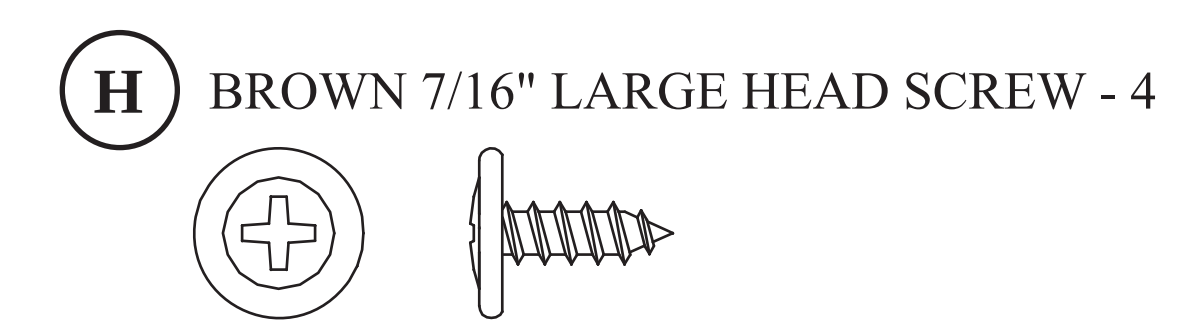


I GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8

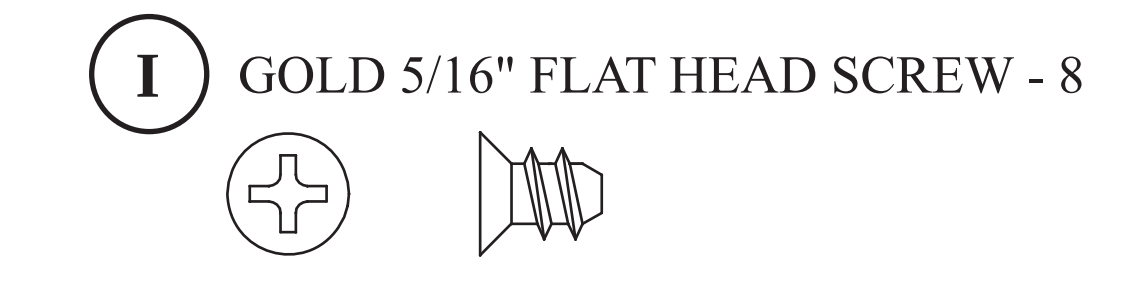

J SILVER 1/4" MACHINE SCREW - 2





K NAIL - 4




Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.



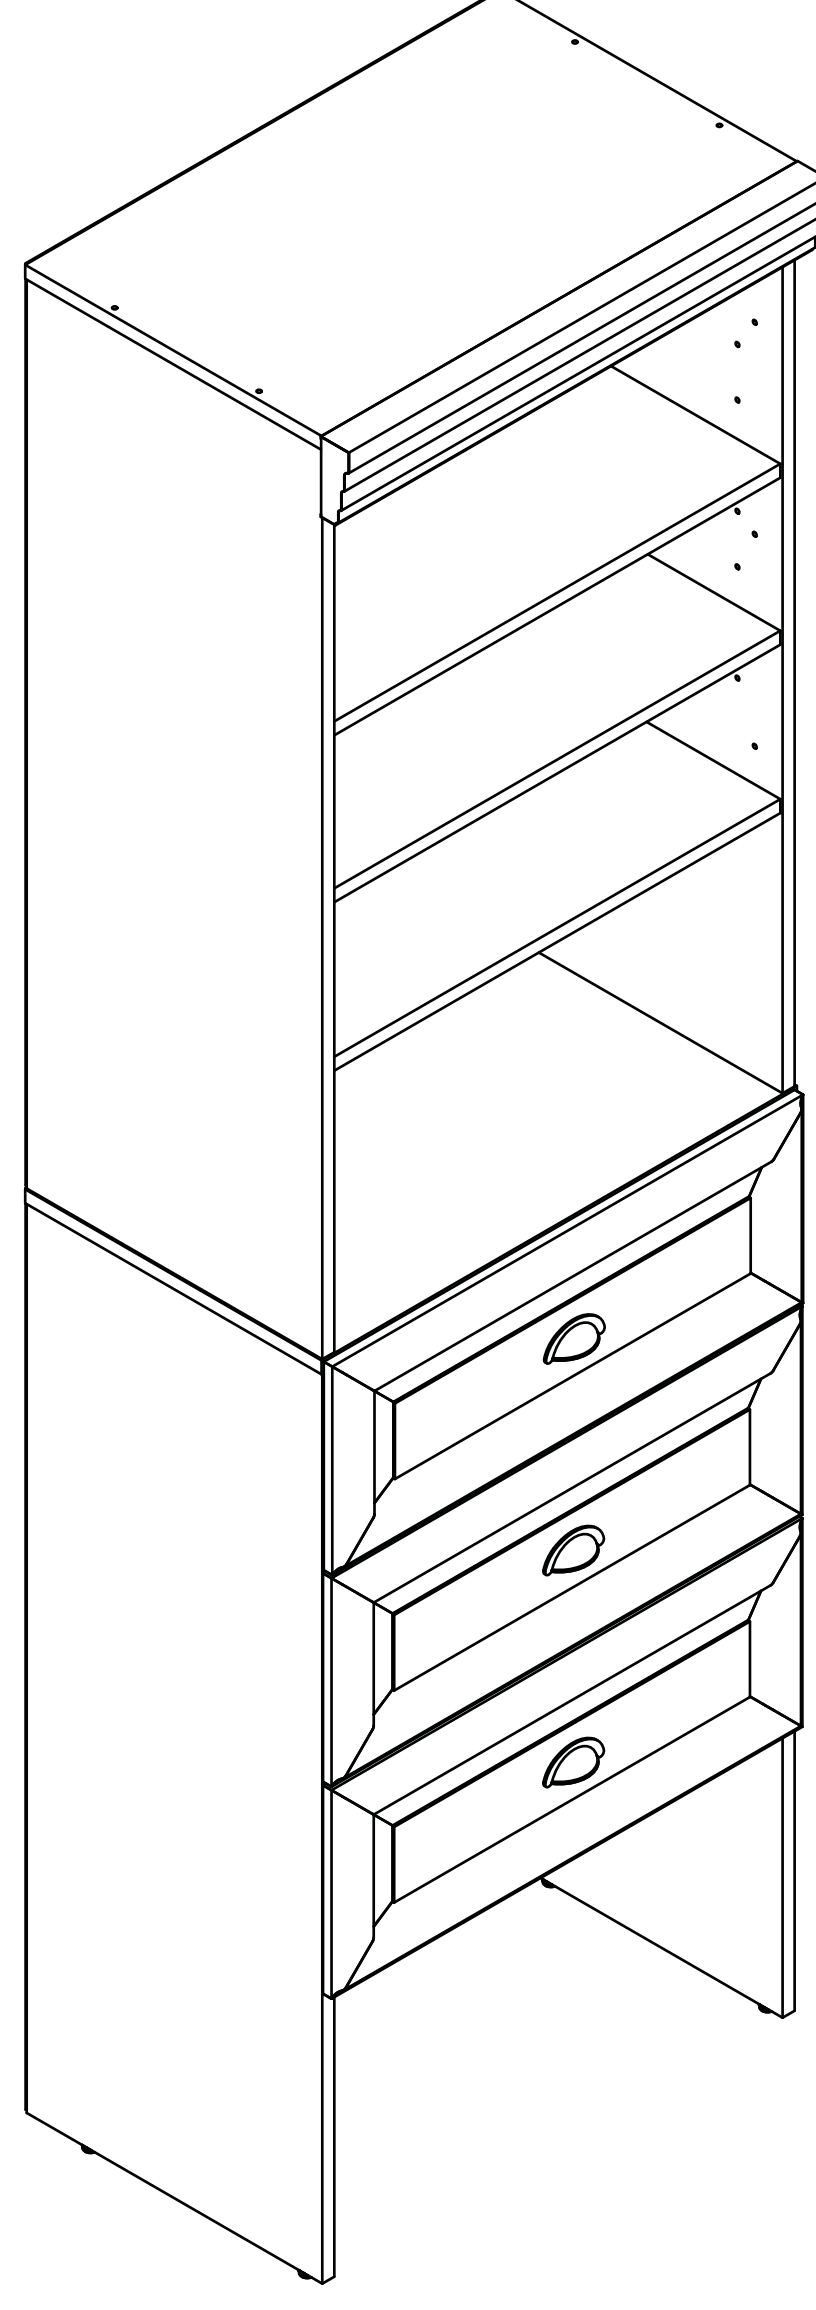

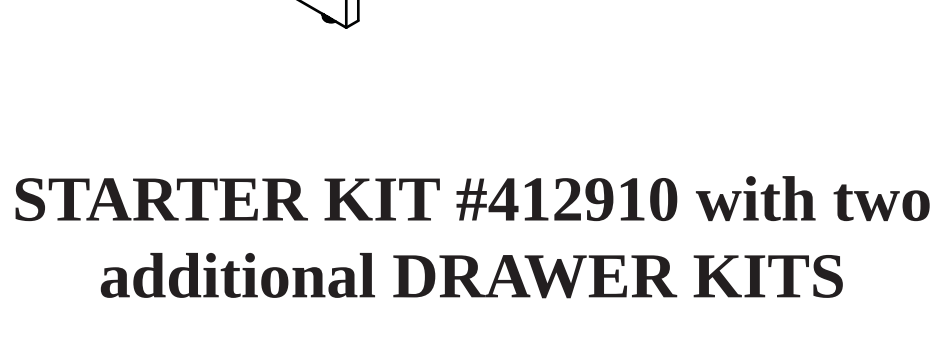

STARTER KIT #412910 with two additional DRAWER KITS

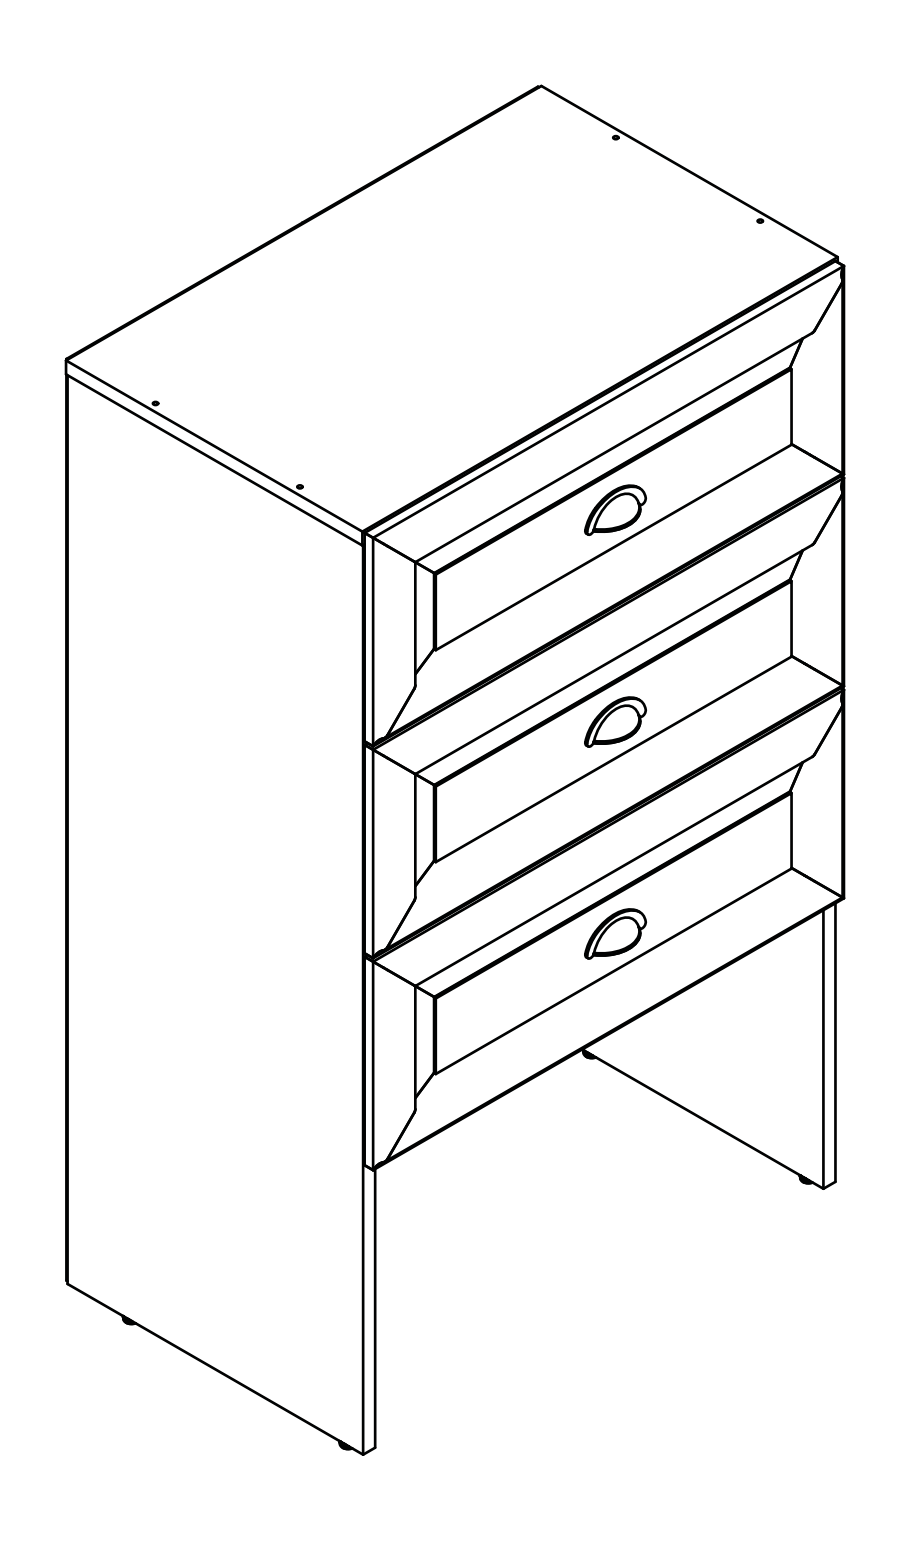

BASE UNIT #412911 with three additional DRAWER KITS

The STARTER KIT #412910 will accommodate two more DRAWER KITS in addition to the drawer that comes with that STARTER KIT as shown above.

The BASE UNIT #412911 will accommodate three DRAWER KITS as shown above.

DRAWER KITS can be fastened in any one of the lower, middle, or upper options in each unit.

Step 2

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips




35DA
Upper optional hole
Middle optional holes
Lower optional holes
35DB
35DA
Middle optional hole
35DB
Lower optional holes

GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

I

You have the option to fasten the DRAWER KIT in the upper, middle or lower set of holes in the ends.

Fasten the CABINET RIGHT (35DA) and CABINET LEFT (35DB) to the ends of the BASE UNIT or lower ends of the STARTER KIT. Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (I) through the 1st and 3rd holes.

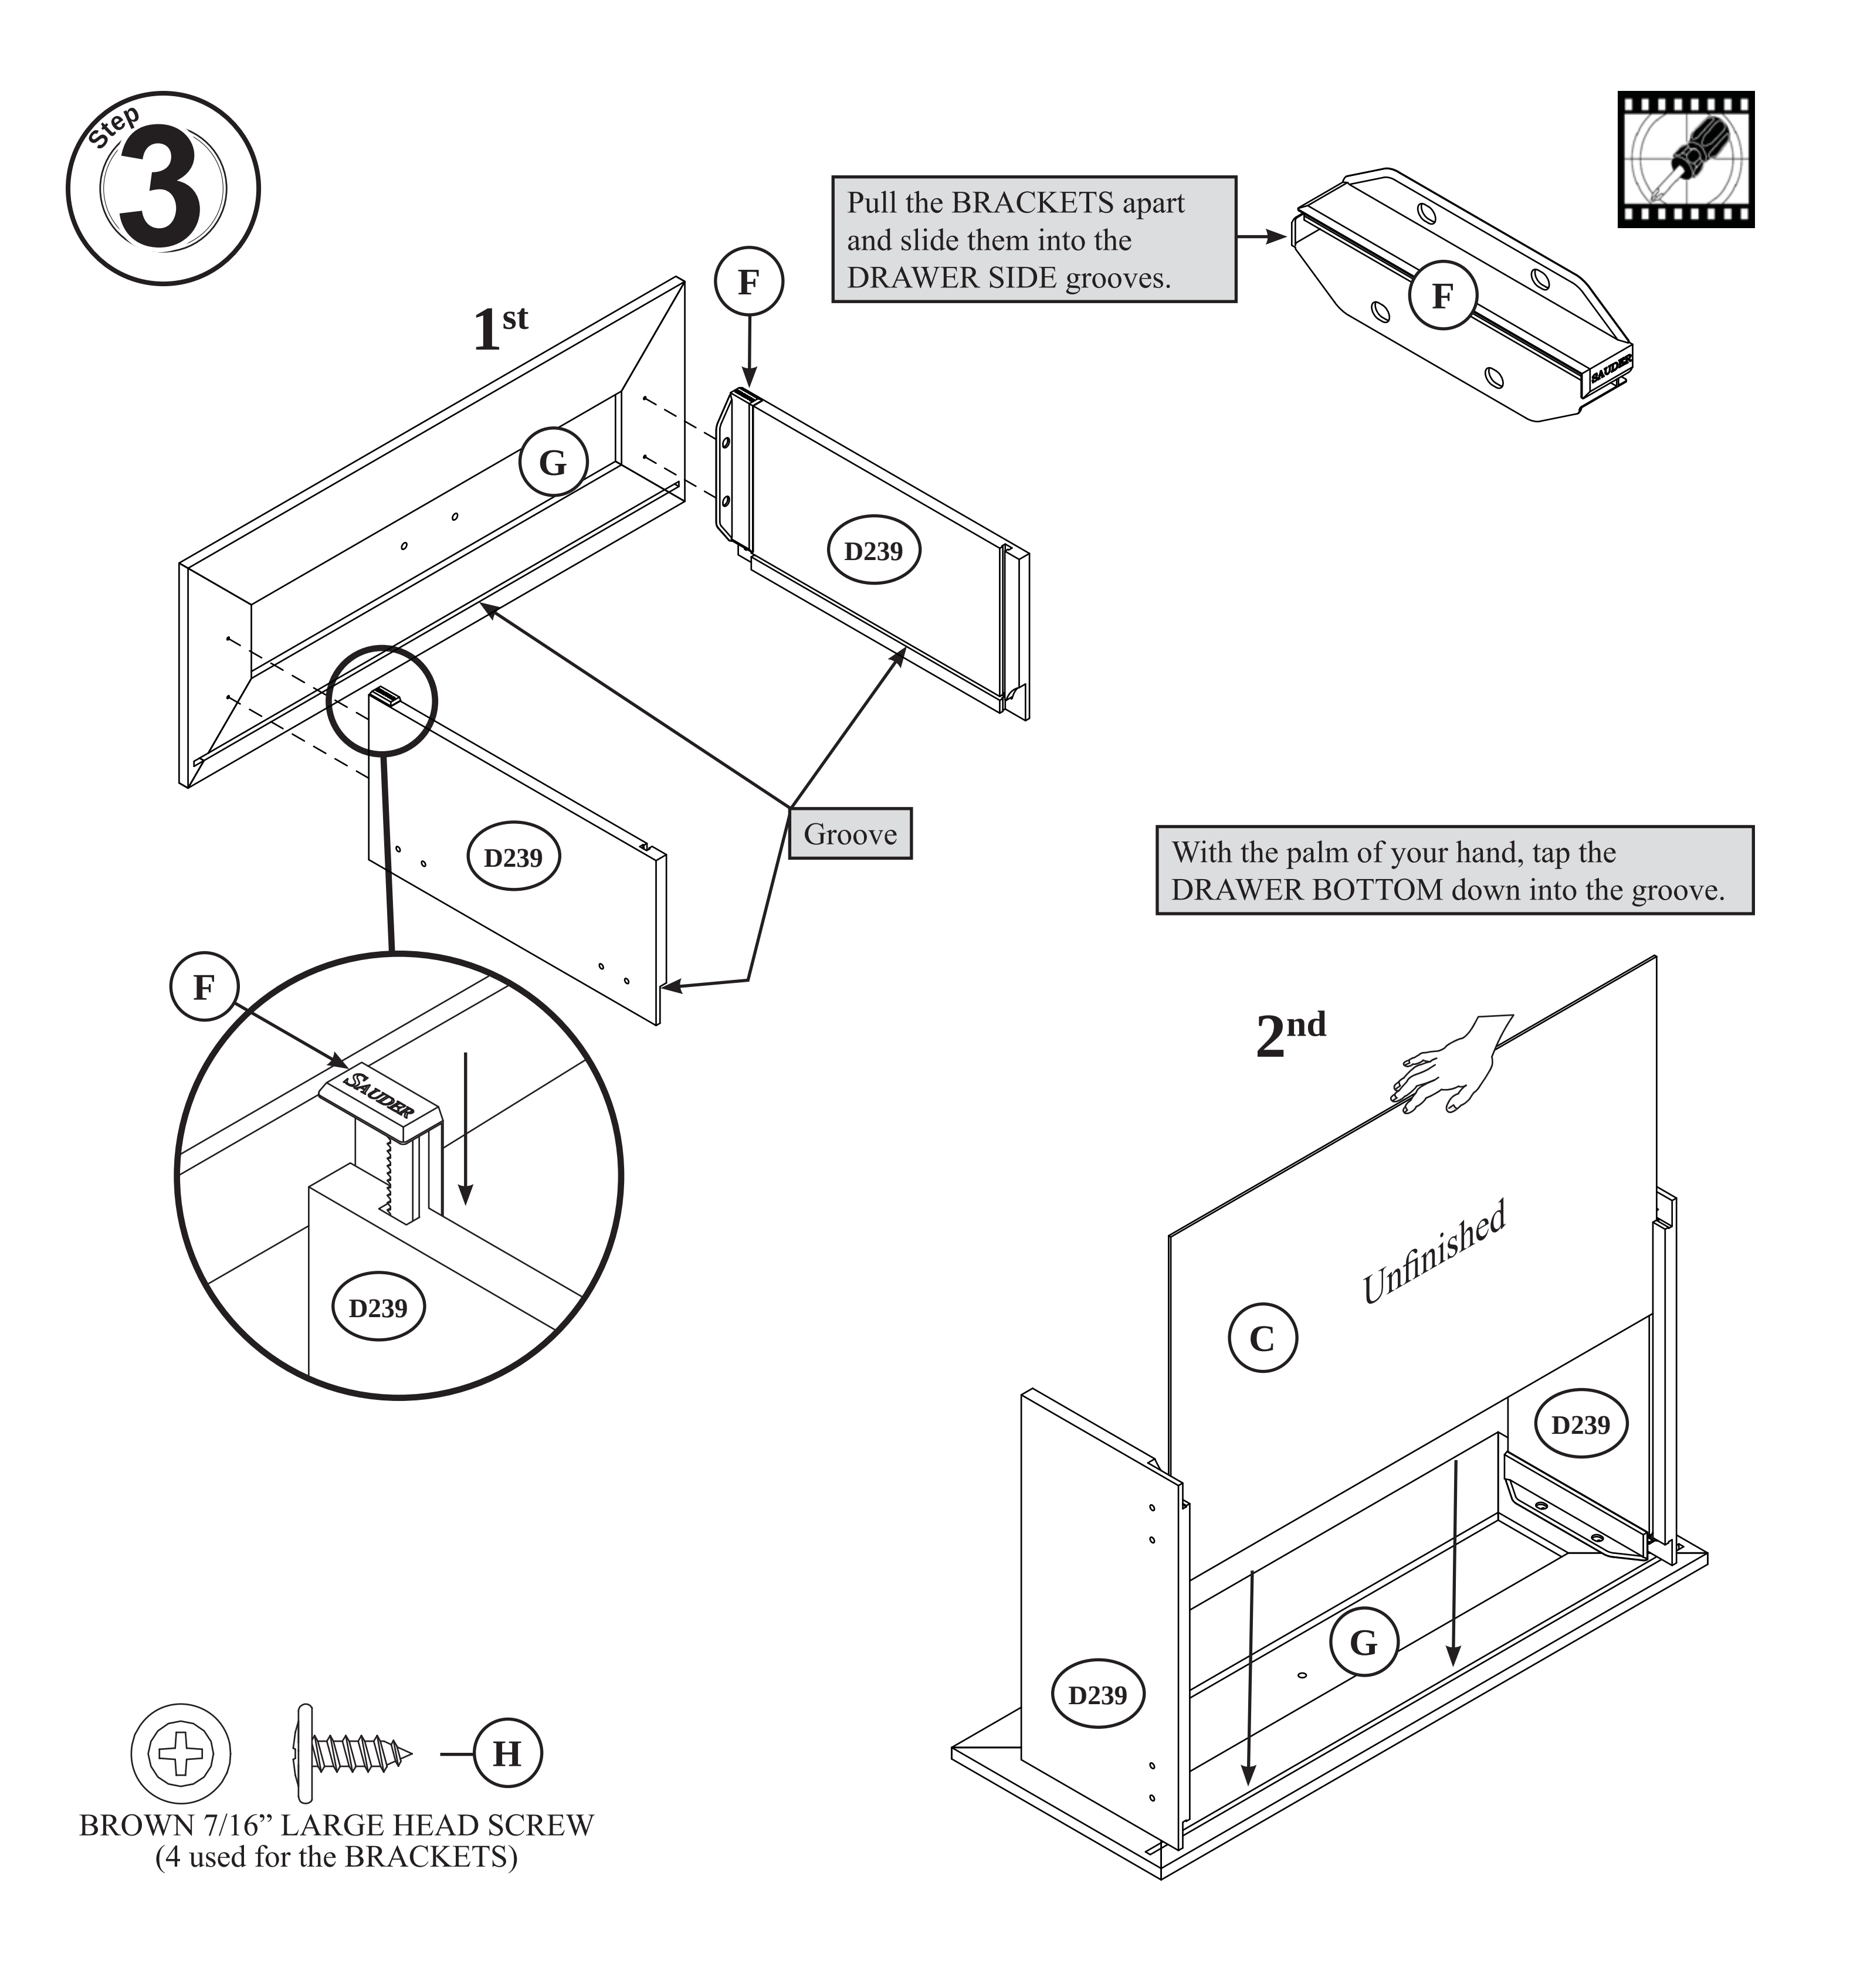


Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (F) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D239). You may need to gently tap them in with a hammer.

NOTE: The DRAWER FRONT BRACKETS are marked “RH” and “LH” for easy identification.

Fasten the DRAWER FRONT (G) to the DRAWER FRONT BRACKETS (F). Use four BLACK 7/16" LARGE HEAD SCREWS (H).

Slide the DRAWER BOTTOM (C) into the grooves in the DRAWER SIDES (D239) and DRAWER FRONT (G).

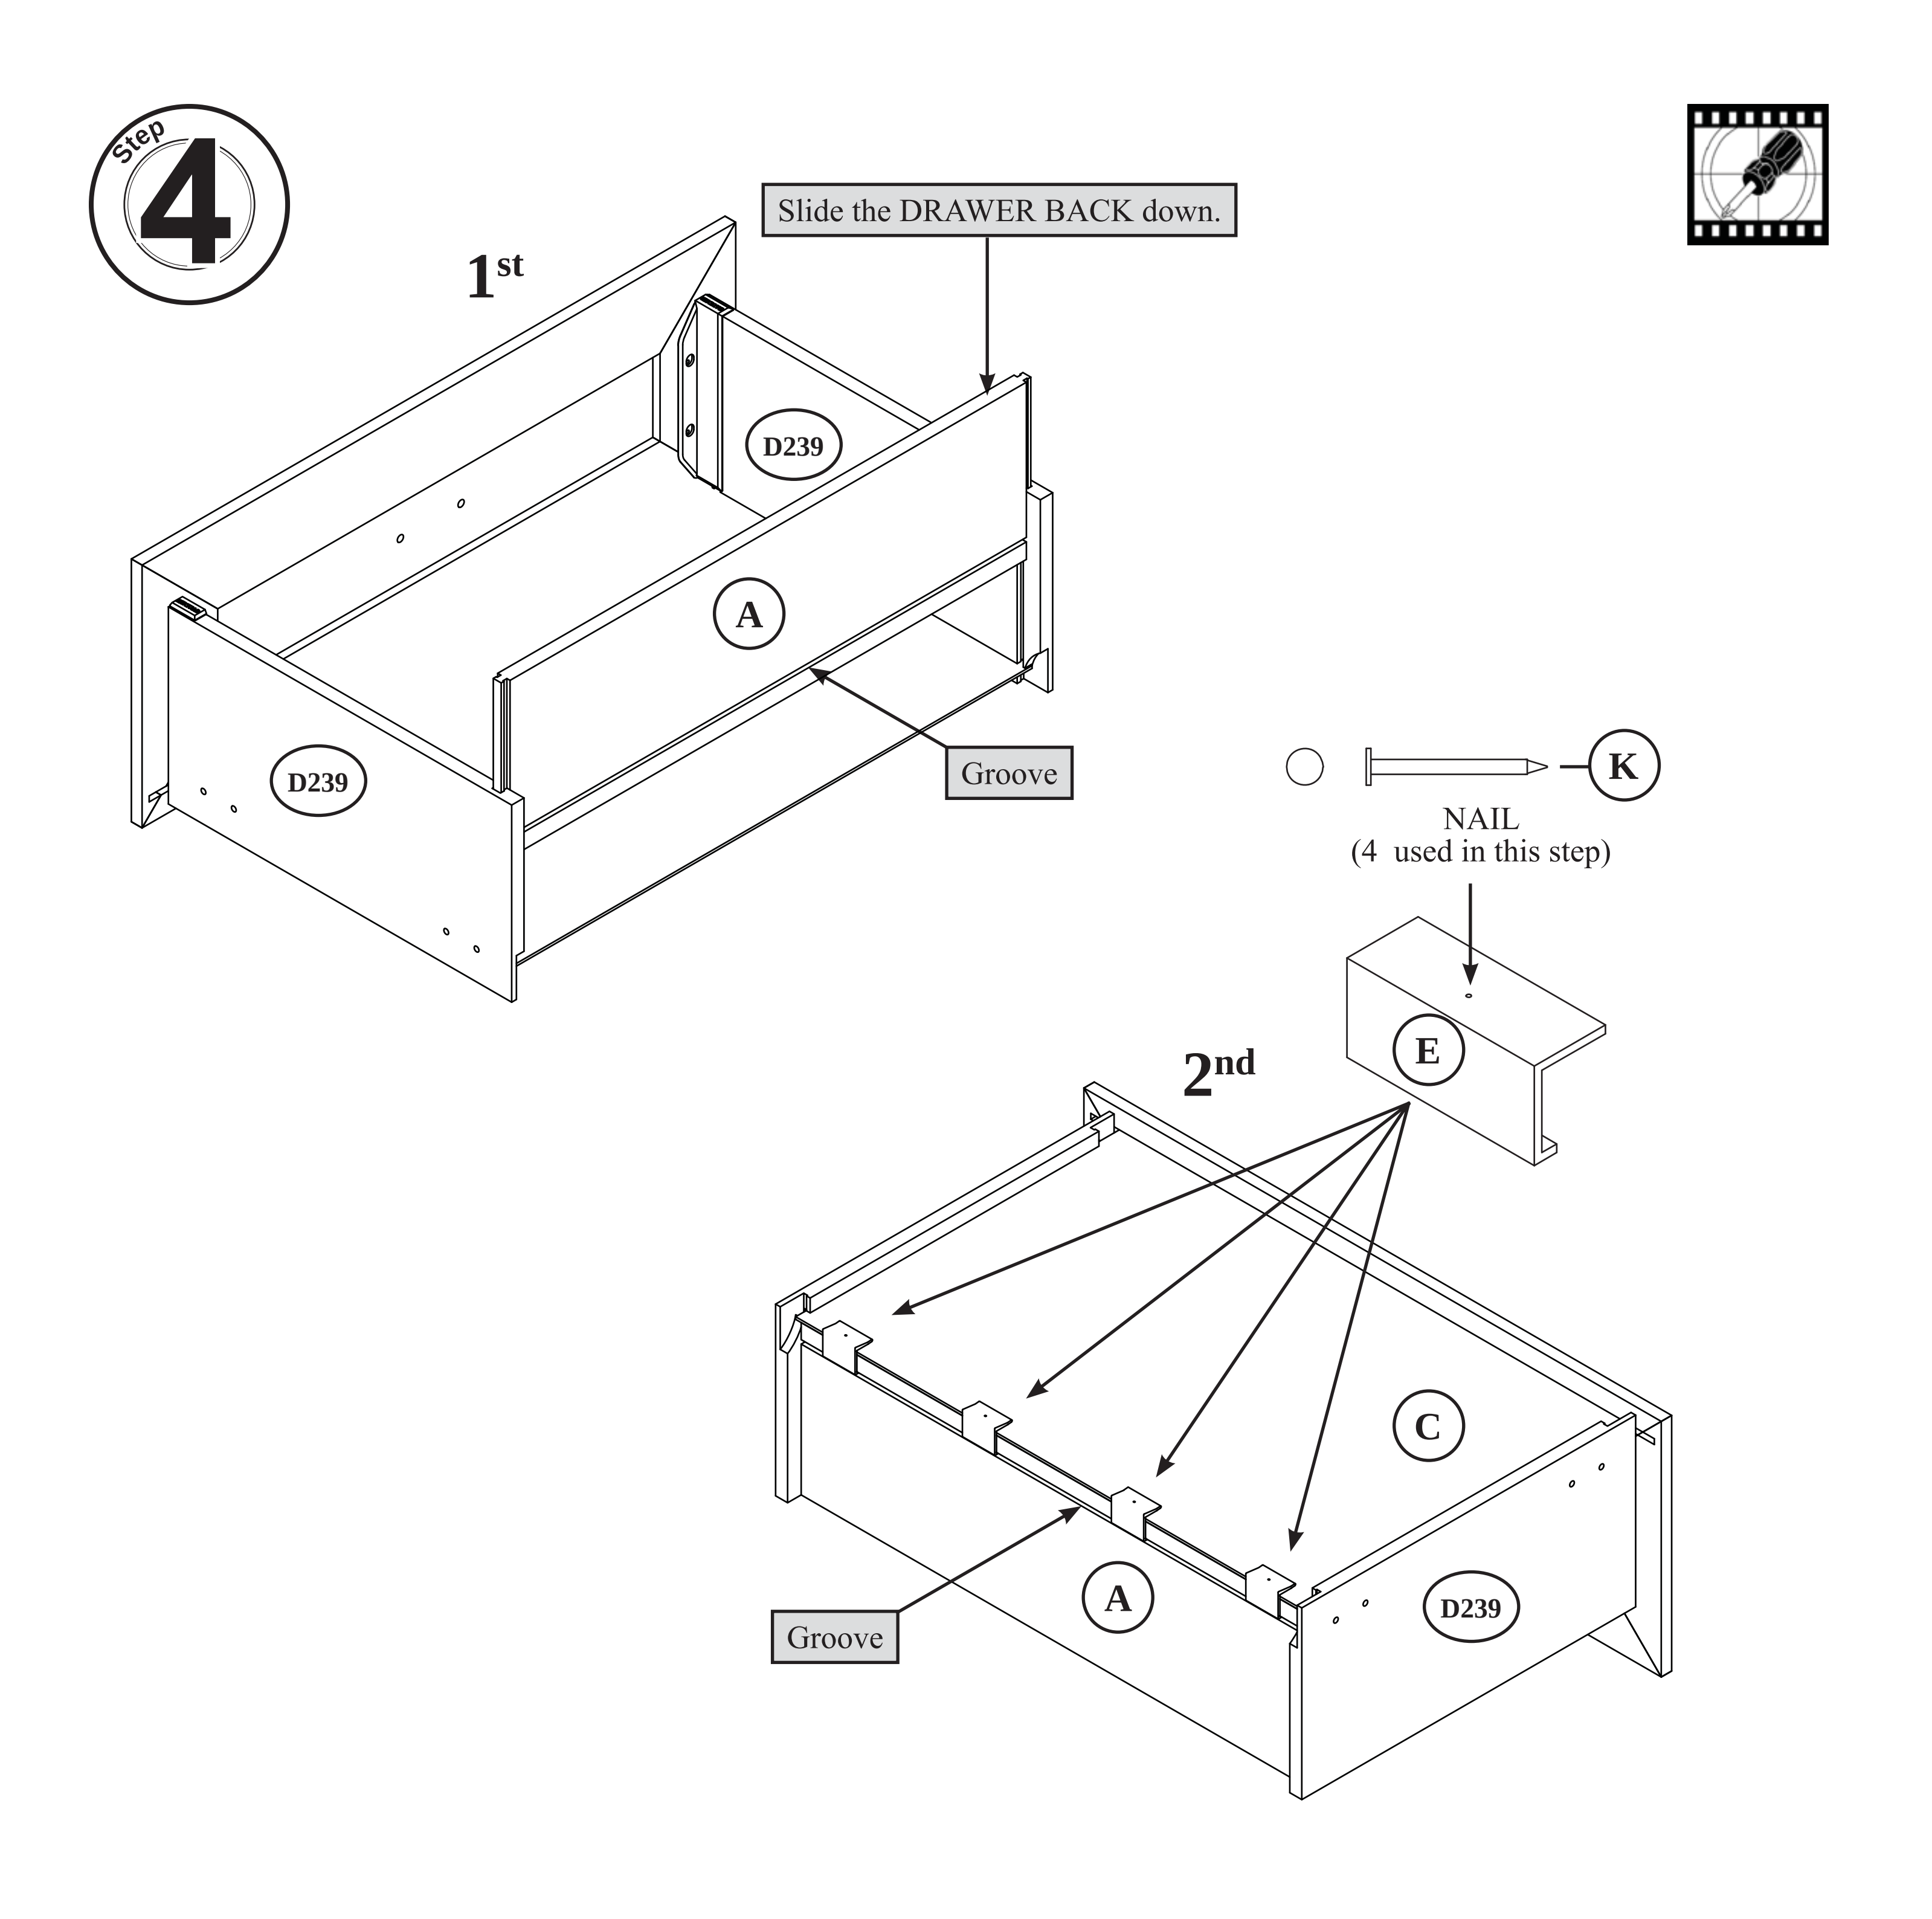

Slide the DRAWER BACK (A) into the grooves in the DRAWER SIDES (D239).

Flip the drawer over and insert four CLIPS (E) into the groove in the DRAWER BACK (A) and wrap them over the DRAWER BOTTOM (C). Tap a NAIL (K) through each CLIP.

NOTE: The CLIPS should set in about 1” from the DRAWER SIDES.





Roller end

35DD

D239

D239

Roller end


35DC


I

GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

Fasten the DRAWER RIGHT (35DC) and DRAWER LEFT (35DD) to the DRAWER SIDES (D239). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (I).



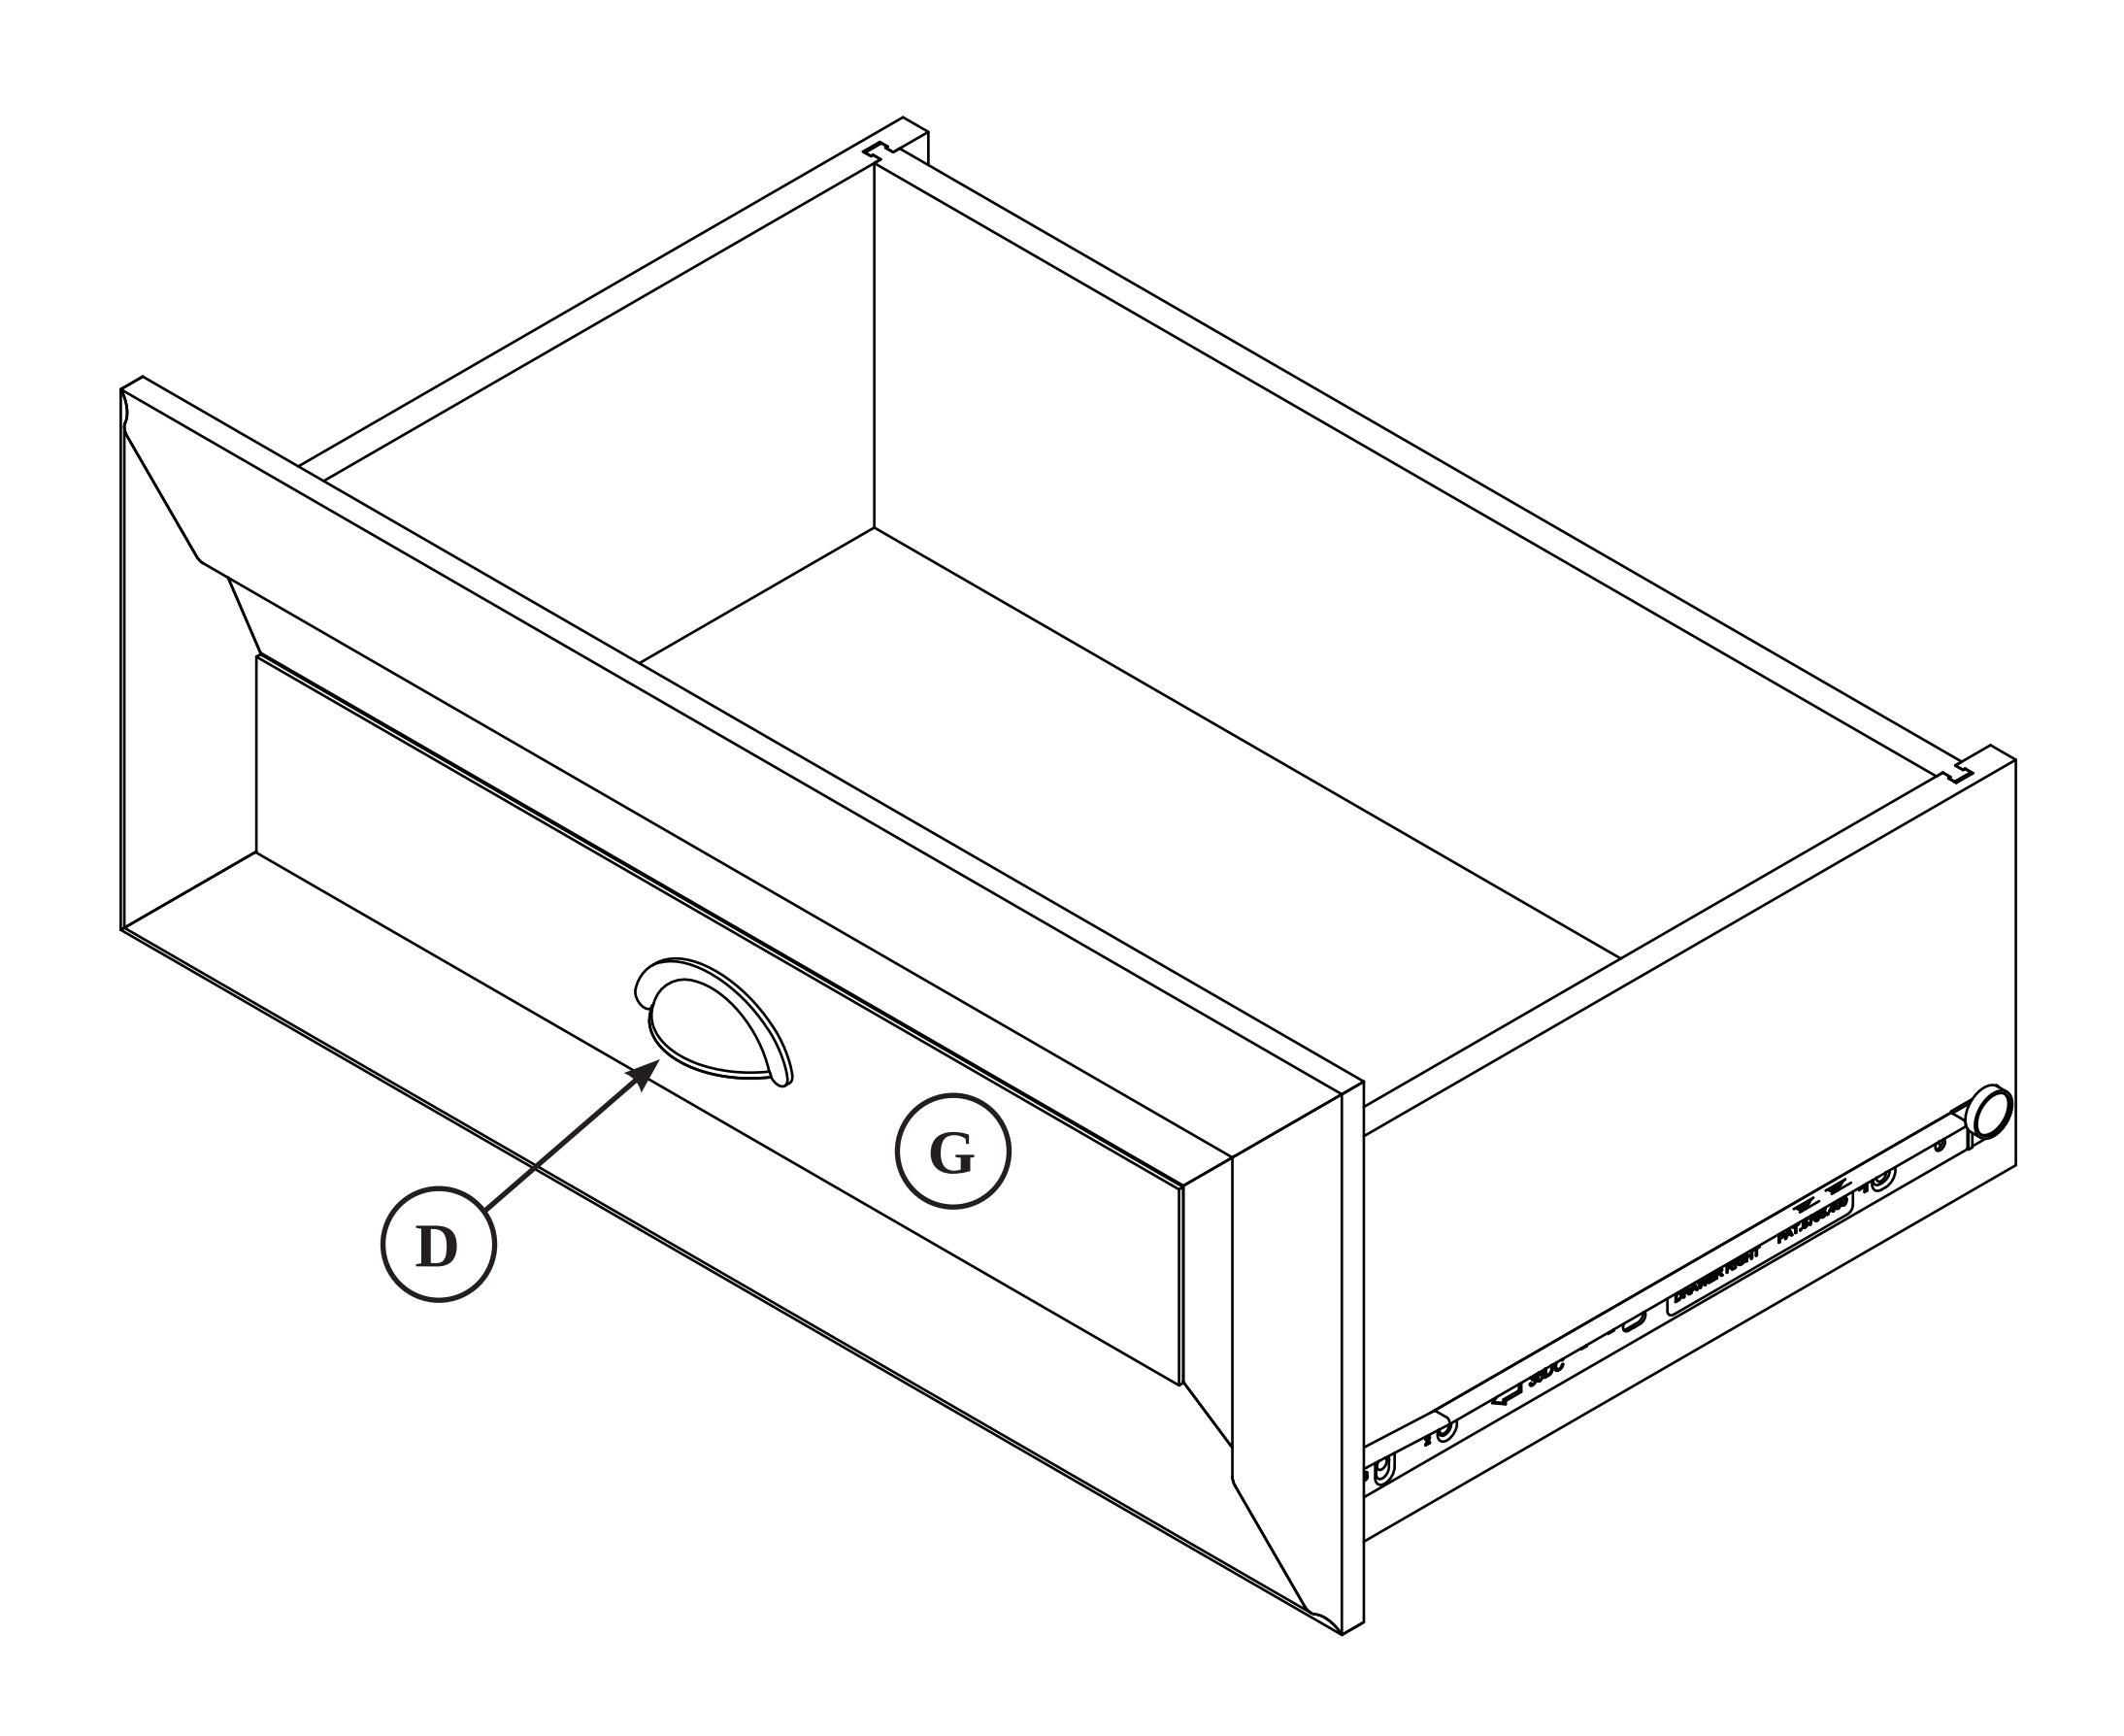

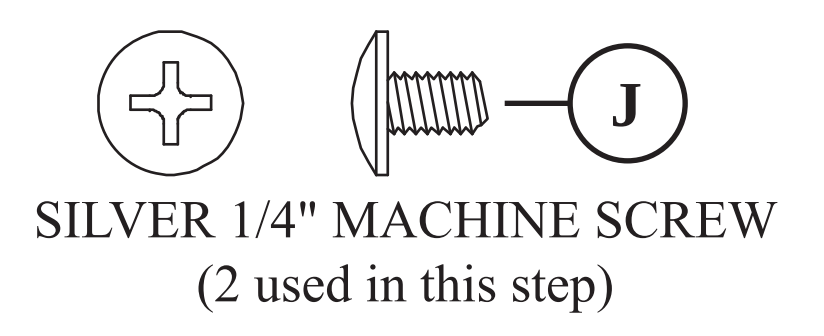

SILVER 1/4" MACHINE SCREW
(2 used in this step)

Fasten the PULL (D) to the DRAWER FRONT (G). Use two SILVER 1/4" MACHINE SCREWS (J).



Place the roller on the SLIDE behind the roller on the RAIL.

15 lbs.

STARTER KIT #412910 with additional DRAWER KIT

To insert a drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.



412914

Kit de tiroir

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	ARRIÈRE DE TIROIR	1
D239	CÔTÉ DE TIROIR	2
C	FOND DE TIROIR	1
G	DEVANT DE TIROIR	1
35DA	ÉLÉMENT DROITE	1
35DB	ÉLÉMENT GAUCHE	1
35DC	TIROIR DROIT	1
35DD	TIROIR GAUCHE	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
D	POIGNÉE	1
E	CLIP	4
F	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR	1
H	VIS NOIRE TÊTE LARGE 11 mm	4
I	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm	8
J	VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 6 mm	2
K	CLOU	4

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : ____________

Date de l'achat: ____________

ÉTAPE 1

Le KIT DE BASE 412910 accommodera deux autres KITS DE TIROIR en plus du tiroir inclus dans ce KIT DE BASE comme il l'est indiqué ci-dessus.

L'UNITÉ DE BASE 412911 accommodera trois KITS DE TIROIR comme il l'est indiqué ci-dessus.

Les KITS DE TIROIR peuvent être fixés pour l'une des options inférieures, intermédiaires ou supérieures dans chaque unité.

ÉTAPE 2

Il est possible de fixer le KIT DE TIROIR sur le jeu de trous supérieurs, intermédiaires ou inférieurs dans les extrémités.

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35DA) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (35DB) sur les extrémités de l'UNITÉ DE BASE ou sur les extrémités inférieures du KIT DE BASE. Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (I) à travers les premier et troisième trous.

ÉTAPE 3

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (F) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D239). Il est peut-être nécessaire de les enfoncer délicatement à l'aide d'un marteau.

REMARQUE : Les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR ont l'inscription "RH" (Droite) et l'inscription "LH" (Gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer le DEVANT DE TIROIR (G) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 11 mm (H).

Enfiler le FOND DE TIROIR (C) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D239) et du DEVANT DE TIROIR (G).

ÉTAPE 4

Enfiler l'ARRIÈRE DE TIROIR (A) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D239).

Retourner le tiroir et insérer quatre CLIPS (E) dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (A) et les enrober sur le FOND DE TIROIR (C). Enfoncer un CLOU (K) à travers chaque CLIP.

REMARQUE : Les CLIPS devraient être situés environ 25 mm des CÔTÉS DE TIROIR.

ÉTAPE 5

Fixer le TIROIR DROIT (35DC) et le TIROIR GAUCHE (35DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D239). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (I).

ÉTAPE 6

Fixer la POIGNÉE (D) au DEVANT DE TIROIR (G). Utiliser deux VIS ARGENTÉES À MÉTAUX 6 mm (J).

ÉTAPE 7

Pour insérer un tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.



412914

Kit de cajón

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	DORSO DE CAJÓN	1
D239	LADO DE CAJÓN	2
C	FONDO DE CAJÓN	1
G	CARA DE CAJÓN	1
35DA	GABINETE DERECHO	1
35DB	GABINETE IZQUIERDO	1
35DC	CAJÓN DERECHO	1
35DD	CAJÓN IZQUIERDO	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	TIRADOR	1
E	GRAPA	4
F	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN	1
H	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 11 mm	4
I	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	8
J	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 6 mm	2
K	CLAVO	4

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: ___________

Fecha de compra: __________

PASO 1

El KIT DE INICIO #412910 contendrá dos KITS DE CAJÓN adicionales además del cajón que viene con el KIT DE INICIO como se muestra arriba.

La UNIDAD BASE #412911 contendrá tres KITS DE CAJÓN como se muestra arriba.

Los KITS DE CAJÓN pueden ser asegurados en cualquiera de las opciones inferior, media, superior de cada unidad.

PASO 2

Usted tiene la opción de asegurar el KIT DE CAJÓN en los grupos de agujeros superiores, medios e inferiores en los extremos.

Fije el GABINETE DERECHO (35DA) y el GABINETE IZQUIERDO (35DB) a los extremos de la UNIDAD BASE o extremos inferiores del KIT DE INICIO. Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (I) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 3

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (F) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D239). Puede ser necesario que las clave ligeramente adentro con un martillo.

NOTA: Las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN tienen una inscripción "RH" (derecha) y una inscripción "LH" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije la CARA DE CAJÓN (G) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 11 mm (H).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (C) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D239) y de la CARA DE CAJÓN (G).

PASO 4

Deslice el DORSO DE CAJÓN (A) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D239).

Vuelva el cajón al revés e inserte cuatro GRAPAS (E) dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (A) y envuélvalas sobre el FONDO DE CAJÓN (C). Ligeramente clave un CLAVO (K) a través de cada GRAPA.

NOTA: Las GRAPAS deben colocarse aproximadamente a 25 mm de los LADOS DEL CAJÓN.

PASO 5

Fije el CAJÓN DERECHO (35DC) y el CAJÓN IZQUIERDO (35DD) a los LADOS DE CAJÓN (D239). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (I).

PASO 6

Fije el TIRADOR (D) a la CARA DE CAJÓN (G). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 6 mm (J).

PASO 7

Para insertar un cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Loose or unstable closet components. • Tall closet component structures. • Closet component structures that are over five feet tall and placed in an open area or a walk–in closet.	• Risk of injury • Closet components that are not properly connected can easily slide against each other and cause the structure to be unstable and tip over. • A tall closet structure can tip unless it is properly secured.	• Closet components must be securely attached to each other from side to side, and top to bottom. • Use the supplied safety bracket for added stability. • Secure the closet structure to a wall stud whenever possible. If you cannot use a wall stud, use the supplied wall anchors into your drywall. (If attaching the product to a wall made of concrete, plaster, or other material, purchase and use the appropriate mounting hardware. The attachment hardware must be rated to provide a minimum of 50 pounds of pull strength.)
• Overloaded drawers and shelves.	• Risk of injury. • Top–heavy furniture can tip over. • Overloaded drawers or shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. •Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Improper use of furniture to support TVs. • Setting TVs on furniture items not intended to support them is hazardous.	• Risk of injury. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Composantes de placard desserrées ou instables. • Structures hautes de composantes de placard. • Structures de composantes de placard qui sont plus de 1,53 m de hauteur et sont placées dans un endroit ouvert ou dans une roberie.	• Risque de blessure. • Les composantes de placard qui ne sont pas correctement connectées peuvent facilement glisser les unes contre les autres et rendre la structure instable et la faire basculer. • Une structure haute de placard peut basculer si elle n'est pas correctement fixée.	• Les composantes de placard doivent être solidement attachées les unes aux autres d'un côté à l'autre et de haut en bas. • Utiliser la console de sécurité fournie pour une stabilité accrue. • Fixer la structure de placard à un poteau mural dans la mesure du possible. S'il n'est pas possible d'utiliser un poteau mural, utiliser les dispositifs d'ancrage au mur fournis dans la cloison sèche. (Si le produit doit être fixé à un mur en béton, en plâtre ou tout autre matériau, acheter et utiliser la quincaillerie de montage appropriée. La quincaillerie de fixation doit être qualifiée pour fournir un minimum de 22,6 kg de force d'arrachage.)
• Tiroirs et tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Tiroirs ou tablettes surchargées risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Mauvaise utilisation du mobilier qui supporte des téléviseurs. • Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Componentes sueltos o inestables de guardarropa. • Estructuras altas de componentes de guardarropa. • Estructuras de componentes de guardarropa que tengan más de 1.53 m de alto y están colocadas en un área abierta o un guardarropa tipo "walk-in.	• Riesgo de lesiones. • Componentes de guardarropa que no estén fijados adecuadamente pueden fácilmente deslizarse uno contra otro y provocar la inestabilidad y caída de la estructura. • Una estructura alta de guardarropa puede caerse a menos que está debidamente fijada.	• Los componentes de guardarropa deben estar fijados con seguridad unos a otros de lado a lado y desde arriba hacia abajo. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad. • Sujete la estructura de guardarropa a un montante de pared siempre que sea posible. Si no puede utilizar un montante de pared, utilice las anchas de pared provistas y fíjelas a la mampostería. (Si se fije el producto a una pared en concreto, yeso u otro material, compre y utilice el herraje de montaje apropiado. El herraje de fijación debe ser clasificado para proveer una resistencia mínima a la tracción de 22.6 kg.)
• Cajones y estantes sobrecargados.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o dentro de los cajones inferiores.
• El mal uso del mobiliario para soportar televisores. • Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y hacerlos propensos a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product indentified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: July 2013



register your new product online

For immediate **service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to** order replacement parts, **access assembly tips,** register your product, **and view Sauder products. www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987